

# ROTAQLEEN

## ROTAQLEEN VARIO (light)



## 1. Wartungshinweise

### Achtung! Gefahr

Es dürfen keinerlei Wartungsarbeiten ausgeführt werden, solange der Stecker des ROTAQLEEN Kabels nicht aus der Steckbuchse gezogen wurde. Alle Wartungsarbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind, müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.

### 1.1 Wartung- Allgemeine Regeln

Eine ordnungsgemäße und nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführte Wartung ist eine Garantie für eine bessere Leistung und längere Lebensdauer der Maschine. Bei der Reinigung der Maschine immer wie folgt vorgehen:

- Keine Hochdruckreiniger verwenden um das Eindringen von Wasser in das Elektroabteil sowie den Motor zu verhindern - Kurzschlussgefahr;
- Keinen Dampf benutzen um eine Verformung der Kunststoffbürste durch Wärme zu vermeiden;
- Keine Lösungsmittel oder Kohlenwasserstoffe benutzen. Die Bürste und die Gummiteile könnten beschädigt werden.

### 1.2 Regelmäßige Wartung

#### 1.2.1 Tägliche Wartung

Jeden Tag am Ende der Arbeit die folgenden Arbeiten ausführen:

- Spannungsversorgung zur Maschine trennen
- Bürste und Gerät von groben Schmutz befreien
- auf lockere Schrauben achten, wenn nötig fest ziehen
- Anschlusskabel säubern und abtrocknen
- ROTAQLEEN nicht auf der Bürste liegend transportieren, bitte benutzen Sie die Transportbox

#### 1.2.2 Wöchentliche Wartung

- Gerät gründlich reinigen und auf Beschädigungen überprüfen
- Spannung der Kette überprüfen, wenn nötig Spannrad versetzen
- Ist das Versetzen des Spannrades nicht mehr möglich, Kette wechseln

#### 1.2.3 Jährliche Wartung


- Von technischem Fachpersonal kontrollieren lassen

## 1.3 Gewöhnliche Wartung

### 1.3.1 Reinigungsbürsten wechseln

- Schrauben an den Bürstenenden links und rechts lösen
- Arm rechts lösen und nach rechts herausziehen
- Walzenbürste nach rechts vom Mitnehmer links abziehen
- Neue Reinigungsbürste von rechts nach links auf den Mitnehmer links schieben
- Arm rechts von rechts nach links zusammen schieben und verschrauben
- Schrauben an den Bürstenenden links und rechts einschrauben

### 1.3.2 Antriebskette wechseln und Spannen

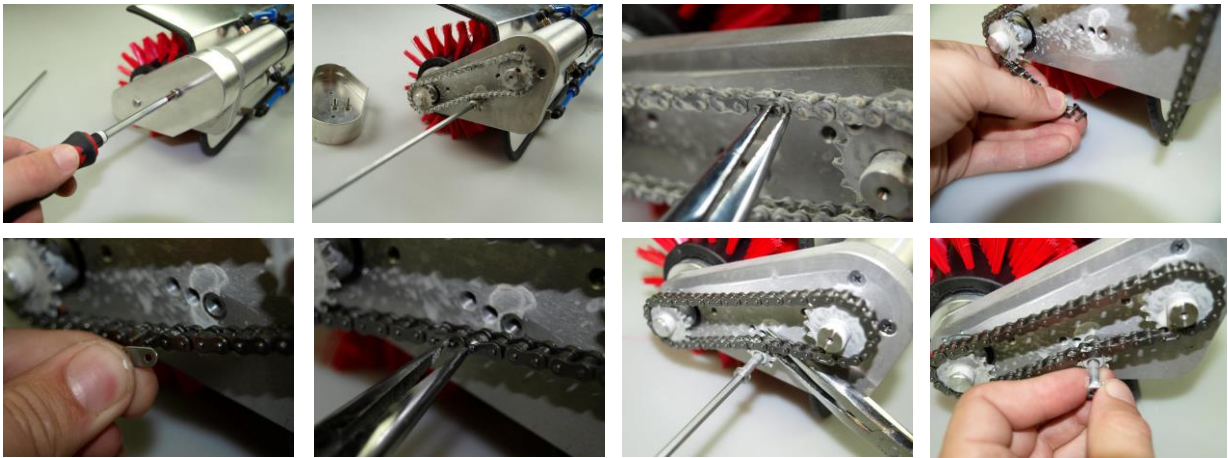

- Riemenabdeckung entfernen, Spannrad lösen und abnehmen
- Verschlussglied öffnen und Kette abnehmen
- Neue Kette auflegen und mit neuem Verschlussglied verbinden
- Außenlasche auflegen und Verschlussglied mit Federclip sichern
- Spannrad unter Spannung der Kette montieren und festziehen.
- Kette und Kettenräder mit Sprüh- oder Haftfett schmieren und Abdeckung aufschrauben
- Zum Spannen der Kette das Spannrad herausschrauben und nach links in eines der Gewindelöcher wieder einschrauben.

### 1.3.3 Düsen: Reinigen

- Verbindungsschläuche abziehen und auf Verschmutzung prüfen
- Düsen von außen mit Druckluft freipusten, gegebenenfalls dünnen Draht zur Hilfe nehmen
- Verbindungsschläuche wieder zusammen stecken